


# AV Recorder

## Инструкция

Спасибо за покупку AV-рекордера. Ниже приведены инструкции по настройке.

С помощью AV Recorder вы можете одним нажатием кнопки конвертировать ваши старые видеокассеты или видеофайлы в цифровой формат, записывать и оцифровывать видео с VHS, видеомагнитофонов, DVD-плееров, видеорегистраторов, видеокамер. AV Recorder записывает видео напрямую, не требуя компьютера. Включает в себя 8 ГБ памяти внутри и поддерживает карты MicroSD. Также может конвертировать старую музыку в цифровой формат, а также воспроизводить видео, музыку и фотографии.


### Особенности:

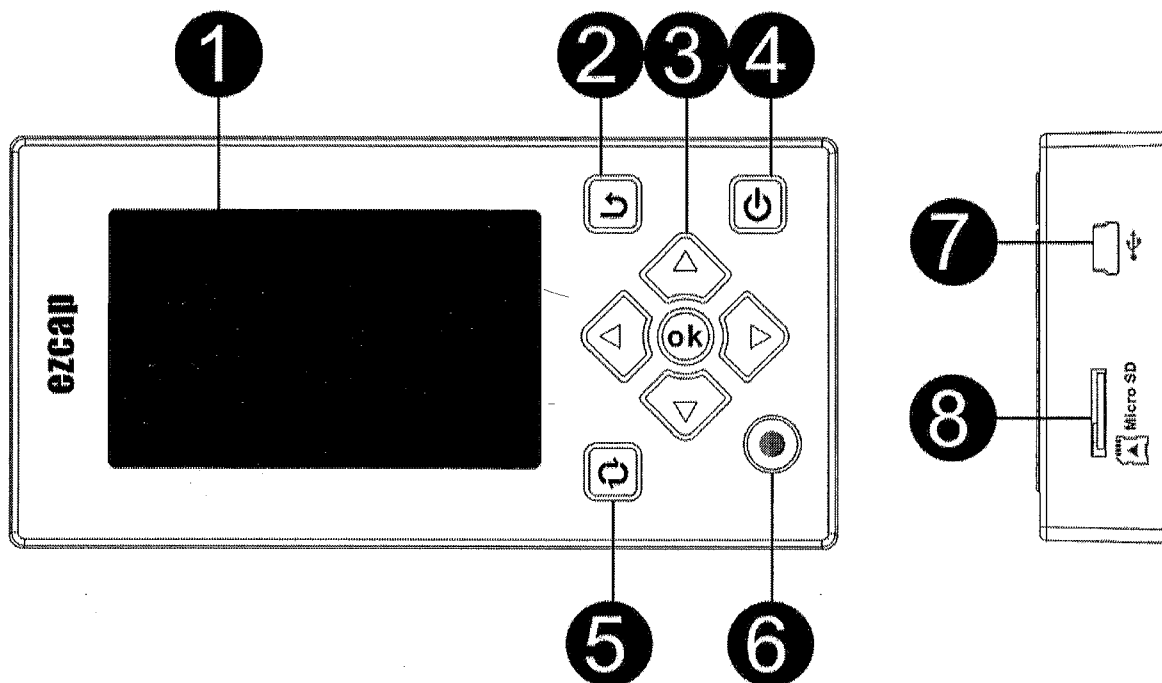

1. Экран.
2. Кнопка возврата – Возврат в предыдущее меню.
3. Кнопка навигации и кнопка ОК – для управления меню и воспроизведения.
4. Вкл/Выкл – Длительное нажатие (2 секунды) для включения или выключения.
5. Режим воспроизведения звука-переключение между 6 различными режимами воспроизведения.  
(Длительное нажатие предложит Вам удалить воспроизводимый файл или нет при воспроизведении видео, музыки или изображений.)
6. Кнопка записи-в "TV IN" предварительный просмотр видеорежима, нажмите для записи видео (даже без видеовхода), нажмите еще раз, чтобы остановить или сохранить файл.

7. Питание и передача данных – питание 5V DV power с помощью мини-USB-кабеля для зарядки аккумулятора, подключения к компьютеру для управления файлами или обновления прошивки.

8. Слот для карты SD – разъем для micro SD карты для сохранения файла записи.

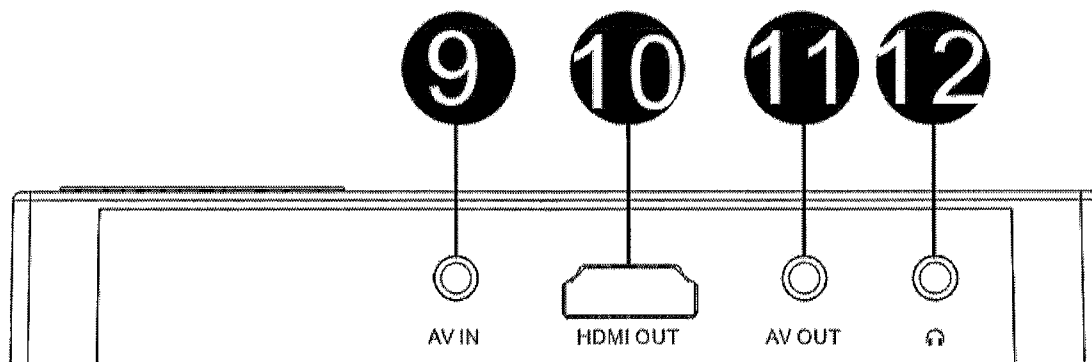


9. AV IN-AV разъем для подключения AV кабеля.

10. HDMI OUT - Разъем для подключения к внешнему дисплею.

11. AV OUT – Разъем для подключения к внешнему дисплею.

12. EARPHONE – Разъем для подключения наушников.

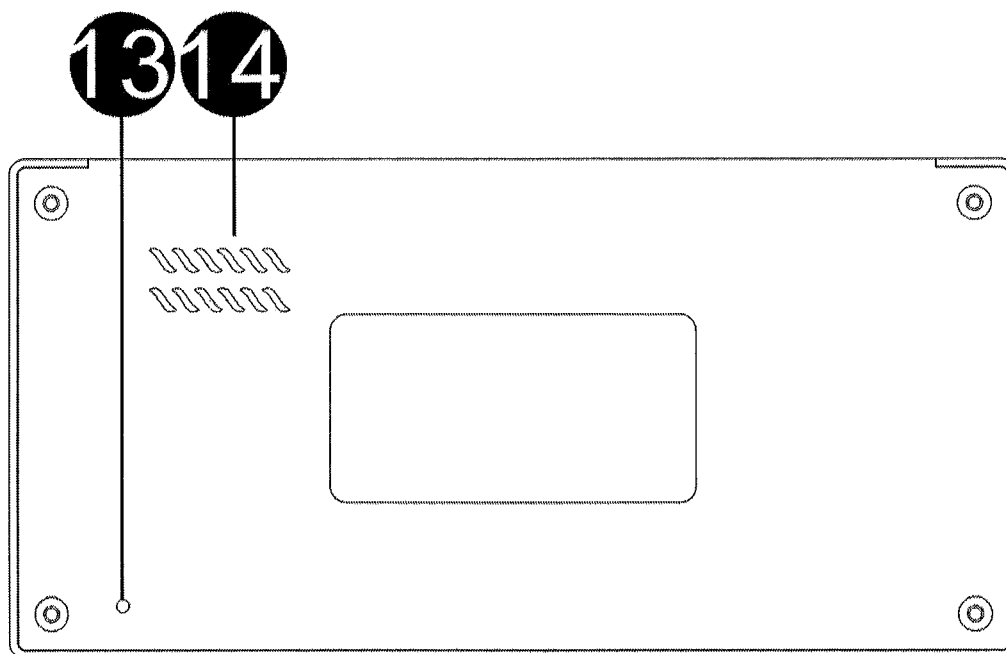

13. RESET – Нажмите, чтобы сбросить на заводские настройки.

14. SPEAKER – Встроенный динамик.


## Разъёмы

### MICROSD CARD

Установите Micro SD в разъём как показано на рисунке, прибор отобразит сообщение о подключении.

Для безопасности, Micro SD карта должна быть отформатирована перед установкой, поддерживаемые файловые системы FAT32, exFAT (NTFS не поддерживается), максимальный объём карты 32GB.

При наличии карты в устройстве, запись видео производится автоматически на карту.

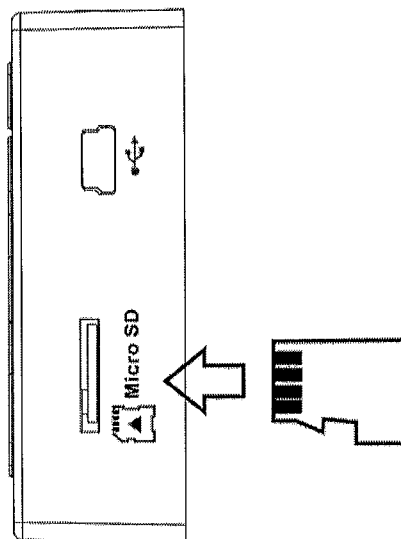

---

## Питание, зарядка и данные

---

Чтобы зарядить аккумулятор этого устройства, используйте USB-кабель для подключения к 5V DC или ПК, появится индикатор зарядки на экране.

Подключите рекордер к ПК, увидите а дисплее 3 варианта:


Power & Data

Charge

Charge & Play

Выберите нужный и нажмите ок.


Если вы выбрали Power & Data, вы можете скопировать файл в/из памяти (как из внутренней памяти так и с карты), также можно обновить прошивку устройства.

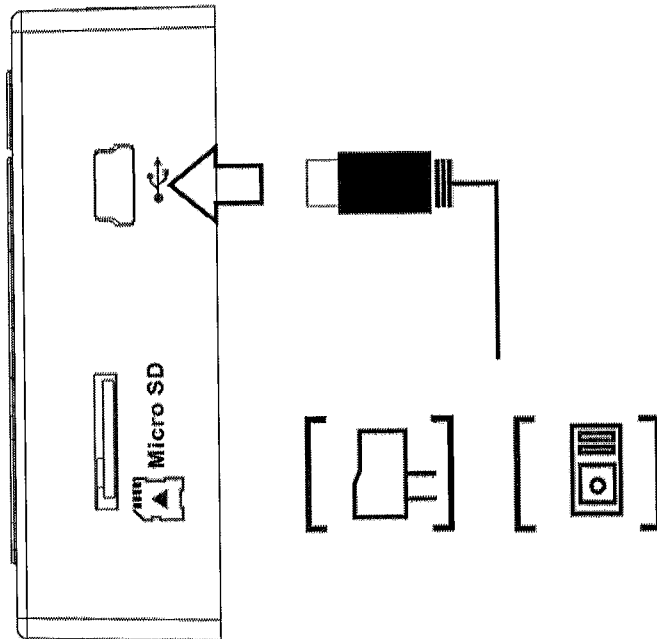

---

## AV INPUT

---

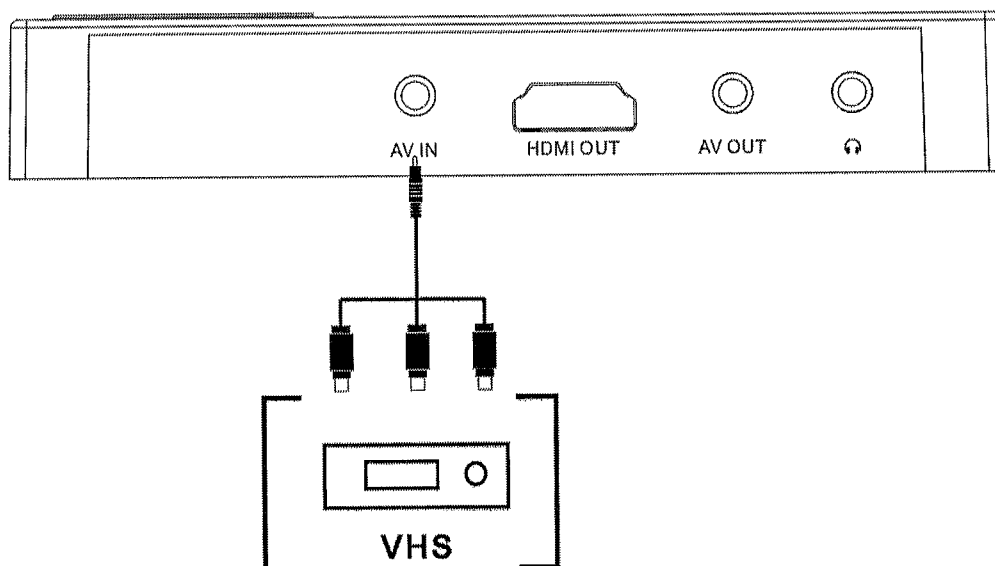

---


Используйте кабель 3,5 мм - RCA (входит в комплект поставки устройства) для подключения к источнику видеосигнала, например VHS, DV и т. д. Разъем 3,5 мм подключается к AV-входу устройства. Разъемы RCA для VHS, желтый = видео, белый = аудио левый канал, красный = аудио правый канал. Когда подключение верное, в разделе "TV IN" появится воспроизводимое видео. Теперь можно записать видео.

Также в "рекордере" можно слушать аудио воспроизводимого видео, можно записывать аудио с помощью этого соединения.

Используйте аудиокабель 3,5 мм-3,5 мм, подключитесь к AV-входу устройства, с другой стороны к аудиовыходу телефона или другому источнику звука, теперь можно записывать звук.

#### AV OUTPUT

---

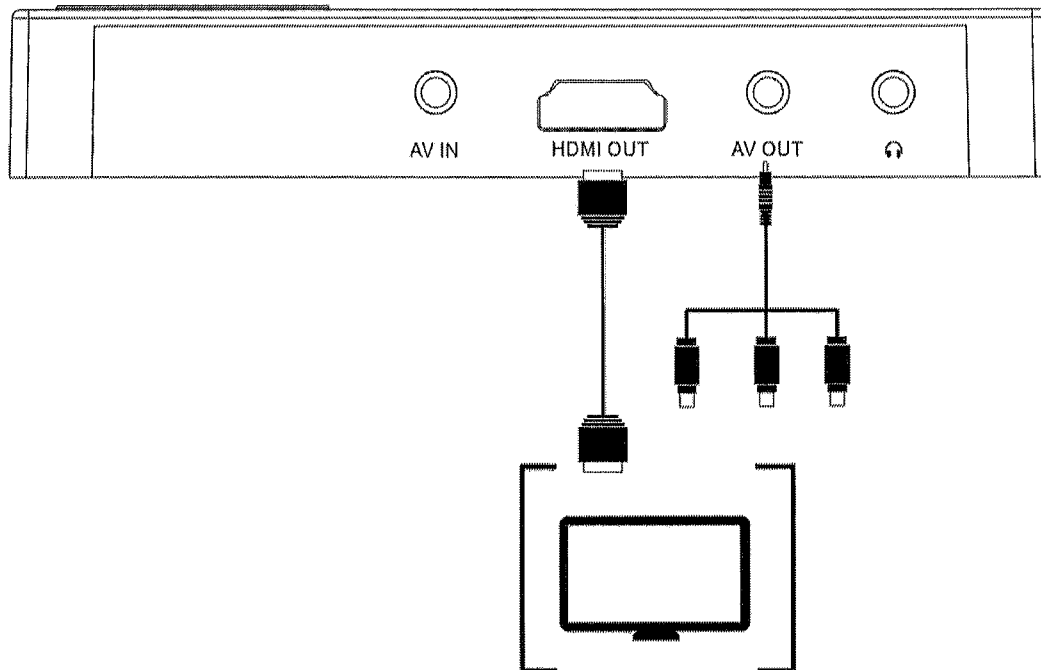

Рекордер имеет два видеовыхода – HDMI OUT и AV OUT.


Используйте кабель HDMI или кабель 3,5 мм к RCA (входит в комплект поставки устройства) для подключения к HDMI OUT или AV OUT, а другая сторона подключается к телевизору или монитору. При подключении (независимо от того, HDMI или AV кабель), экран ezsar271 выключится, и видео будет отображаться на мониторе.

Не подключайте HDMI и AV-кабель одновременно. Если подключили, то будет действовать только выход HDMI.

Пожалуйста, не подключайте и не отключайте кабель AV (HDMI) при воспроизведении (воспроизведение видео или аудио, запись видео или аудио), в противном случае могут возникнуть проблемы.

**Примечание: Вы не можете записывать музыку при подключении кабеля HDMI к устройству и телевизору.**

## ВЫХОД ДЛЯ НАУШНИКОВ

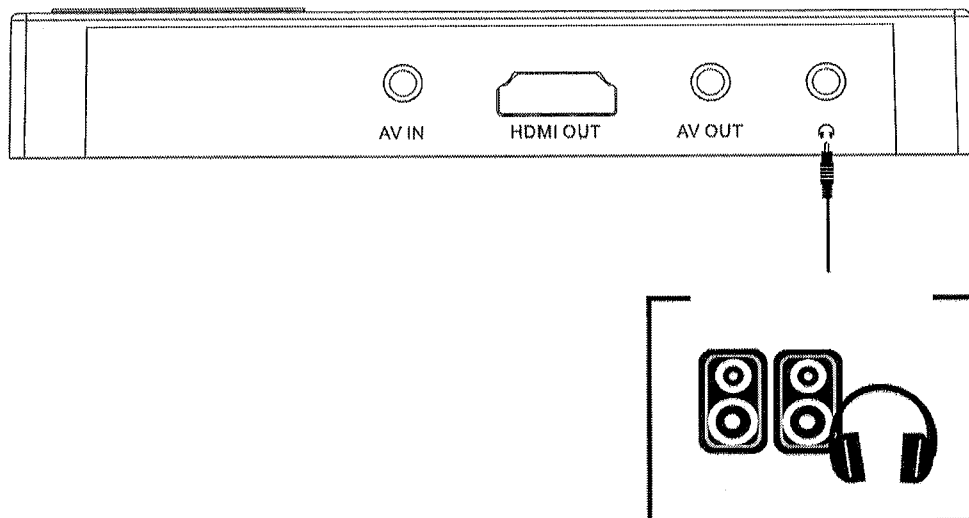

Подключите наушники к прибору в разъём для наушников и слушайте аудио.

Когда вы воспроизводите видео на внешнем экране, подключите наушники, звук отключится от динамика и переключится на наушники.


Когда вы воспроизводите с помощью AV OUT, подключите наушники, звук будет воспроизводиться одновременно на телевизоре и в наушниках.

Когда вы воспроизводите с помощью HDMI OUT, подключите наушники, звук будет продолжать воспроизводиться на телевизоре, не будет воспроизводиться в наушниках.

## Работа:

### ОСНОВНОЕ МЕНЮ

Долгое нажатие (2 секунды) кнопки питания ezсар271 (возможно, вам придется зарядить его, если он разряжен), увидите:

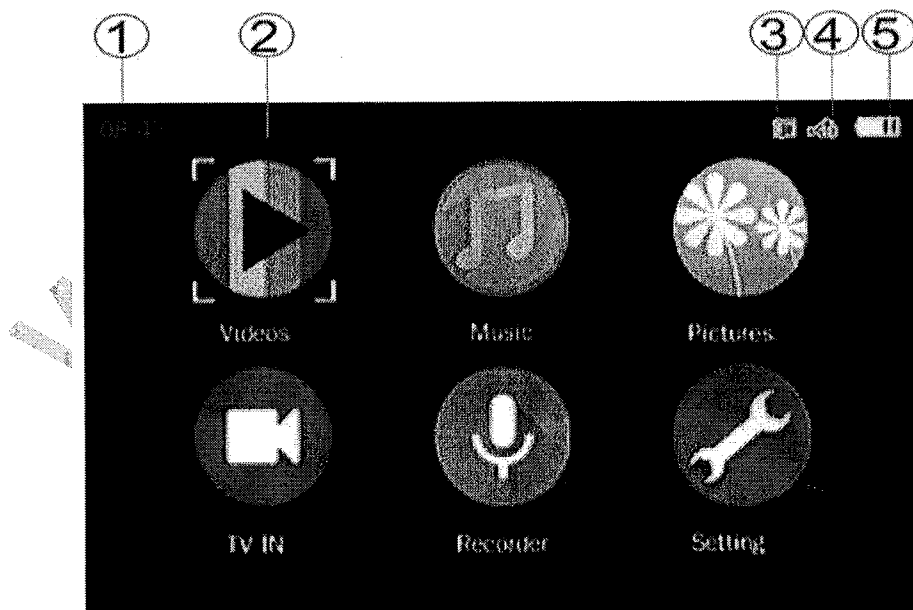

1. Время – текущее время.

- 
2. Основное меню, используйте кнопки со стрелочками для перемещения по меню, нажмите ок для выбора:  
Videos – Войдите для воспроизведения записанных видео.  
Music – Войдите для воспроизведения записанных аудио.  
Pictures – Войдите для просмотра изображений.  
TV IN – Войдите для предпросмотра видео и записи.  
Recorder – Войдите для предпросмотра аудио и записи.  
Setting – Для установки времени, языка, прочего.
  3. SD card - Значёк установленной карты.
  4. USB - Значёк подключённого кабеля.
  5. Индикатор заряда батареи.

---

### **ЗАПИСЬ ВИДЕО**

Подключите TV IN, предварительно просмотрите подключенное видео, нажмите кнопку "запись", чтобы записать видео, нажмите еще раз, чтобы остановить запись и сохранить файл. Вы также можете нажать кнопку "OK" для записи, снова нажать кнопку "OK" для приостановки записи, нажать кнопку "возврат" для сохранения записанного файла.

---

### **ЗАПИСЬ АУДИО**

Выберите "Recorder", предварительно подключение аудио, нажмите кнопку "RECORD", чтобы записать аудио, нажмите еще раз, чтобы остановить запись и сохранить файл. Вы также можете нажать кнопку "OK" для записи, снова нажать кнопку "OK" для приостановки записи, нажать кнопку "возврат" для сохранения записанного файла.

---

### **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО**

Выберите Videos-TV IN, увидите записанные видео, выберите файл кнопками навигации, нажмите ок для воспроизведения.

Во время воспроизведения используйте кнопку вверх/вниз для установки уровня звука, влево/вправо продолжайте нажимать, чтобы перематывать видео. Используйте кнопку возврата, чтобы вернуться в Главное меню.


---

### **УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ**

Если вы хотите удалить файл видео, музыки или изображений, пожалуйста, сначала найдите этот файл в меню видео, музыки или изображения. Затем удерживайте "Кнопку возврата" (2 секунды) для вызова дополнительного меню. Выберите пункт "Delete".

---

### **НАСТРОЙКИ**

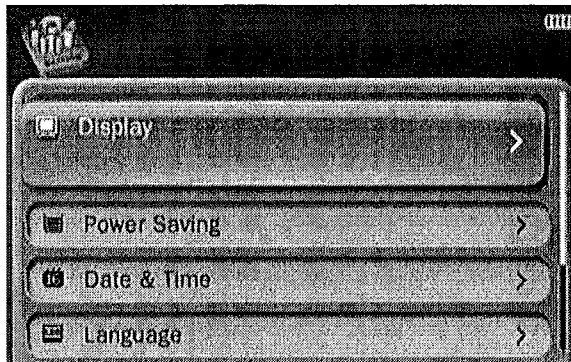


Display - Длительность подсветки, для экономии батареи

Power Saving - Время ожидания и спящий режим, для экономии батареи

Date & Time - Установка даты и времени

Language - Выбор языка меню – English, French, German, Japanese, Spanish, Simplified Chinese and Traditional Chinese.

Дополнительные настройки:

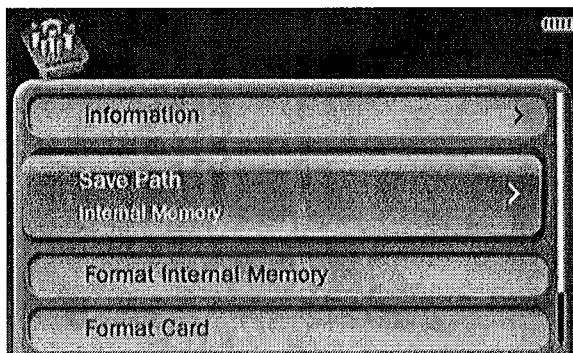

Information - Просмотр версии прошивки и свободной памяти

Save Path - Установка пути по умолчанию (Внутренняя память или память карты)

Примечание: Эта настройка предназначена только для воспроизведения. Для записи, будет записывать во внутреннюю память, если нет карты, и будет записывать только в память карты, если есть карта.

Другие "формат внутренней памяти", "формат карты", "Сброс настроек по умолчанию".

Выбор формата сигнала TV:

TV IN - Выберите формат. Форматы входящего сигнала и формат видеорекордера должны совпадать.

TV-OUT - Выберите формат исходящего сигнала. Форматы исходящего сигнала и формат внешнего монитора должны совпадать.

